POT / CRAYONS

outils :
- scie sauteuse
- pistolet à colle chaude / 7 mm
- serres-joint
- feuille abrasive
- feutre noir

budget : 5 €
temps de réalisation : 15 minutes
niveau : facile

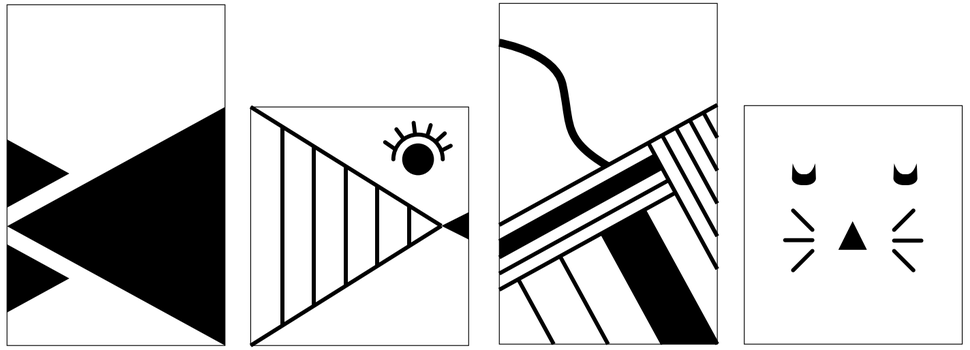

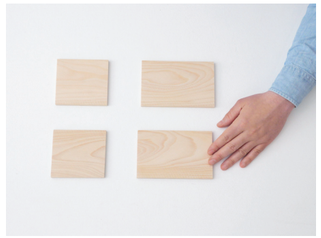

étape 1
Découpez à la scie sauteuse
2 tasseaux de section 9 x 97 mm à la longueur 10,5 cm et 2 tasseaux à la longueur 15 cm.

étape 2
Appliquez de la colle sur la tranche du tasseau de longueur 10,5 cm.

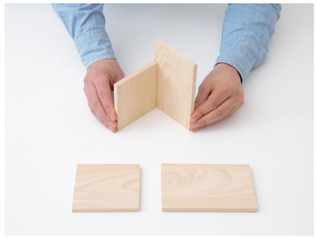

étape 3
Collez le tasseau de longueur 10,5 cm sur celui de longueur 15 cm.

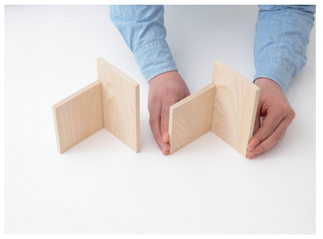

étape 4
Répétez l'opération.

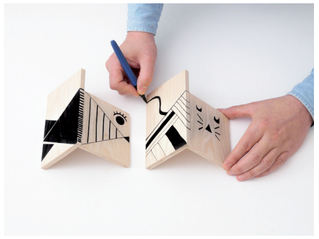

étape 5
Utilisez un stylo noir pour dessiner sur les tasseaux. Rassemblez les 2 modules en bois et intégrez le gobelet.